

SilverFast - Pioneer in Digital Imaging



SilverFast[®] 8

プロフェッショナル
スキャナー・ソフトウェア



日本語



JobManager[®]
素晴らしい段階作業



SilverFast 8 JobManager

JobManagerは段階作業のためのSilverFast Ai Studio 8の役立つツールです。「段階作業」というのは、この場合、たくさんのスキャンフレームを自動的に、次々とスキャナーすることで、たくさんの写真、リバーサルフィルム、プラットベッドスキャンのために、スキャナープレースを見つけることです。

ハイソリューションのスキャンに必要な待ち時間はJobManagerの使用時に要りません。JobManagerでは、いくつかのツールセッティングをスキャンフレームから他に移行できます。類似するイメージ画像には、画像セッティングと画像最適化をしていただくだけです。



JobManagerはSilverFast Ai Studioバージョンに搭載されています。

JobManagerのスタート

- SilverFast Ai Studio 8を起動してください。WorkflowPilotモードにはJobManagerが搭載されていません。まずJobManagerを設定する為にWorkflowPilotをディアクティブートしてください。その後左上のWorkflowPilotのアイコンをワンクリックしてください。
- 縦並びのツールリストの中のボタンをクリックしてJobManagerをアクティブートしてください。JobManagerが別ウィンドウで開きます。“Dock”(☐)ボタンクリックで、JobManagerダイアログまたはコントロールDockに戻れます。




WorkflowPilot ディアクティブーション



JobMan.

JobManager使用


- まず、オリジナル画像のプレビューを確認する為に、横並びのツールリストから“プレビュースキャン”を、お選びください。SilverFastはプレビューウィンドウにスタンダードフレームとして確保されます。
- ご希望によって、他のフレームも加えていただけます。それぞれのスキャンフレームは個別にスキャンされ、保存されます。フレームに加えられたものは、JobManagerのダイアログ内でご確認できます。
- **フレーム追加:** プレビューウィンドウ上のご希望のところをクリックしてください。その次にマウスを押しながら新しいスキャンフレームにご希望の大きさまでマウスをドラッグしてください。
- **フレームセレクション:** プレビューウィンドウのご希望のスキャンフレームをクリックしていただくか、JobManagerダイアログ内のンとリーをダブルクリックしてください。

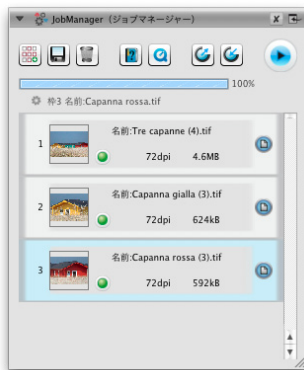

- ・**フレームの削除:** スキャンフレームを選び、JobManagerの“ゴミ箱”をクリックしてください。
- ・**フレームの自由選択:** それぞれのスキャンフレームの大きさと位置をお選びいただけます。まず、その為にフレームを選択してください。
- ・**移動(ドラッグ)** (👉): フレーム内をクリックし、マウスをドラッグし移動させます。
- ・**大きさの変更** (🔍): フレームの角をクリックして、マウスをドラッグしながらフレームの大きさを変更してください。
- ・**ポジション変更** (👉): フレームの端をクリックし、マウスをドラッグし、動かしてください。



スキャンフレームの削除

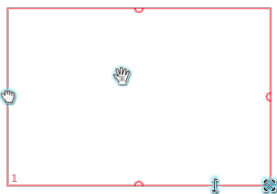

- ・**画像イメージのコピー:** まず、イメージを、フレーム移動させたいイメージを選択し、“コピー”ボタンをクリックしてください。どのイメージを他のフレームにコピーするかを選択することにより、ウィンドウが開きます。



選択されたフレームの設定をコピー

このイメージを移動させたい場所へフレームをひとつ選択し、“貼付け”ボタンをクリックしてください。



コピーされた設定を選択したフレームに適用

このイメージはすべてのフレームに移動、使用できます。コントロールDockの、フレームボタンをクリックし、“すべてのフレームにこのイメージを適応させる”をメニューから選択してください。

- ・**フレームセット保存:** 後からのご使用のためにフレームイメージセットを含めたスキャンフレームの保存もできます。“フレームセット保存”ボタンをクリックし、名前をつけて保存してください。



フレームセットを保存

- ・**フレームセットを開く:** “フレームセットを開く”ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューより、以前、保存されたフレームをお選びください。



フレームセットを開く

- ・**スキャンジョブのスタート:** すべてのスキャンフレームに画像セッティングと画像最適化を選択した後で、“スタート”ボタンをクリックしていただくことで、スキャンジョブをスタートいただけます。JobManagerはすべてのフレームをスキャン、修正できます。



スキャンジョブのスタート



スキャンジョブ中断

“ストップ”ボタンで、いつでもスキャン作業を止めることもできます。



スキャンされたフレームのプレビュー

“プレビュー”ウィンドウレビューボタンでいつものスタンダードイメージビュープログラムのスキャンされたフレームをご確認いただけます。

- **その他のオプション:** 他のフレームセッティングを開くために、上にあるコントロールドックの、フレーム“ボタンをクリックしてください。
- **セッティング:** 選択されたフレームの画像セッティングと画像最適化を保存(とローディング)してください。
- **フレームセット:** 画像セッティングを含むすべてのスキャンフレームの保存(とローディング)してください。
- **デュプリケート:** すべての画像セッティングで選択されたスキャンフレームのコピーを作成。
- **フレームファインド:** SilverFastの自動フレーム確認のスタート。
- **アクティブ削除:** 選択されたスキャンフレームの削除。以前のフレームが削除された時、SilverFastは新しいスタンダードフレームが自動的に開きます。
- **すべて削除:** すべてのスキャンフレームの削除。最終的にスタンダードフレームが新しく開きます。
- **全フレームコピーセッティング:** 選択されたフレームの画像セッティングと画像最適化はスキャンフレームにアサインされます。
- **フレームリセット:** 選択されたフレームのすべての画像セッティングと画像最適化のリセット走査。
- **IPTC:** 選択されたスキャンフレームへIPTCメタデータのインプットへのダイアログウィンドウのオープン。



フレーム

